


**Diese Anleitung enthält die Punkte, die Sie für das Einstellen von Datum und Uhrzeit benötigen**

### 1. Einleitung

Die Einstellungen von Datum und Uhrzeit müssen am Masterdisplay durchgeführt werden! Sie gelten für alle im System angeschlossenen Anzeigedisplays.

### 2. Bedienelemente Dienstzimmerdisplay

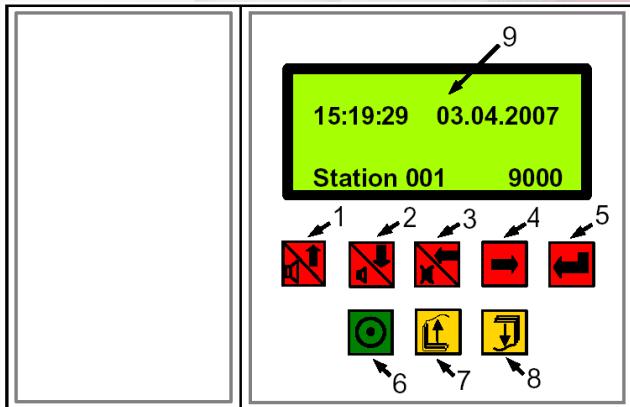

#### Bedeutung der Bedienelemente:

- 1 Scrolltaste aufwärts / Summer lauter  
→ Navigation des Cursors auf dem Display
- 2 Scrolltaste abwärts / Summer leiser  
→ Navigation des Cursors auf dem Display
- 3 Scrolltaste links / Summer aus  
→ Navigation des Cursors auf dem Display
- 4 Scrolltaste rechts  
→ Navigation des Cursors auf dem Display
- 5 Enter-Taste  
→ Bestätigung einer Eingabe
- 6 Anwesenheitstaste  
→ Aktivierung bzw. Deaktivierung der Anwesenheit
- 7 Blättern-Taste aufwärts  
→ Navigation durch die Liste anstehender Rufe
- 8 Blättern-Taste abwärts  
→ Navigation durch die Liste anstehender Rufe
- 9 Display  
→ Datenanzeige

### 3 Aufrufen des Menüpunktes Uhrzeit stellen

Zur Einstellung von Datum und Uhrzeit wird zunächst die Anwesenheit deaktiviert und aktiviert. Anschließend sofort die Enter-Taste betätigen (innerhalb von 2 Sekunden), es erscheint folgende Anzeige:

**Benutzer anmelden**  
Nr. 01 Station 001  
Nr. 02 Station 002  
Nr. 03 Station 003

*HINWEIS: Die Anzeige der Stationen ist Beispielhaft und variiert zu Ihren Stationsbezeichnungen.*

Mit der Scroll-Taste nach oben auf „Abbrechen“ navigieren. Mit Betätigung der Enter-Taste wird das Hauptmenü angesteuert:

**iNET 500 Display**  
**Benutzer anmelden**  
**Zimmerdaten bearb.**

Anschließend wird durch wiederholtes nach unten scrollen die Eingabe des vierstelligen Passworts für die Systemkonfiguration angesteuert (Default 1000, setzen mit Scrolltaste links/rechts):

**iNET 500 Display**  
1.  
0..  
0...

**iNET 500 Display**  
0....  
**Konfiguration**

Nach der Einstellung des Passworts auf „Konfiguration“ scrollen und die Enter-Taste betätigen:

**4. Menü Uhrzeit stellen**

**Konfiguration:**  
**Benutzer (aktiv)**  
**System Optionen**  
**Uhrzeit stellen**

Mit der Scroll-Taste nach unten auf „Uhrzeit stellen“ und mit anschließender Betätigung der Enter-Taste werden die Uhrzeiteinstellungen angezeigt:

**Uhrzeit/Datum einst.**  
Stunde 11  
Minute 30  
Sekunde 10

**Uhrzeit/Datum einst.**  
Monatstag 01  
Monat 10  
Jahr 2000

Mit den Scroll-Tasten und anschließender Betätigung der Enter-Taste lassen sich die einzelnen Parameter anwählen, diese können dann mit den Scrolltasten verändert und durch anschließender Betätigung mit der Enter-Taste bestätigt werden.

Zur Übernahme der geänderten Daten muss folgendermaßen vorgegangen werden:

Mit der Scroll-Taste nach oben auf „Uebernehmen“ fahren und mit der Enter-Taste bestätigen (Alle Menüs mit „Übernehmen“ verlassen). Dann mit der Scroll-Taste auf die Firmware-Nummer (z. B: -- - Ver. 2.xxx - --) fahren und die Enter-Taste betätigen. Jetzt wird ein Neustart durchgeführt und die neuen Daten werden übernommen.

Zur Verwerfung der geänderten Daten muss folgendermaßen vorgegangen werden:

Mit der Scroll-Taste immer nach oben fahren und mit der Enter-Taste „Abbrechen“ betätigen (Alle Menüs mit „Abbrechen“ verlassen).

**5. Hinweis**

! **Die Anzeige wechselt nach einer Zeit von ca. 15 Sekunden ohne Tastenbetätigung in die Grundansicht zurück! Durch erneutes Betätigen der Enter-Taste erscheint das Menü der letzten Eingabe wieder.**

